




Gumba in puščica

BBC micro:bit

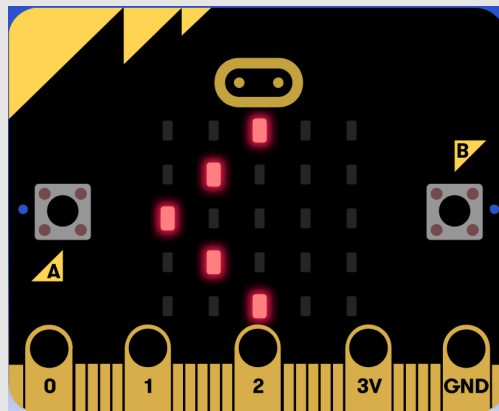

Gumbi naprave micro:bit.


Definicija problema

Na začetku se izpiše niz "Pritisni gumb!". Ob pritisku na gumb A naj puščica potuje v desno, ob pritisku na gumb B pa v levo.

Napotek

Rešujete na spletni strani micro:bit: <https://makecode.microbit.org>

Program gumba in kvadrat

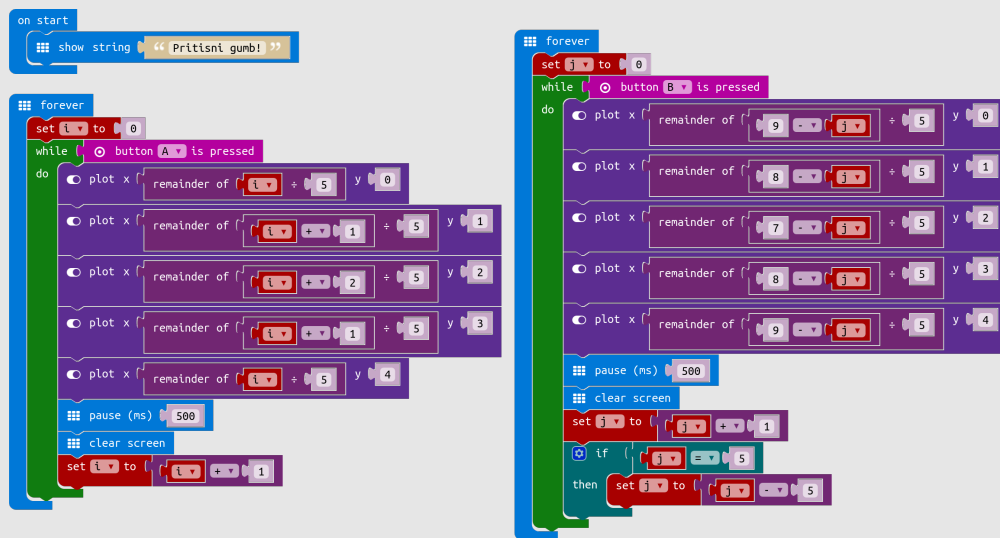

Slovarček

- on start → *ob zagonu*
- forever → *v nedogled*
- show string → *prikaži niz*
- plot → *prižgi*
- remainder od → *ostanek pri deljenju*
- pause (ms) → *pausa v milisekundah*
- plot → *prižgi*
- clear screen → *izbriši zaslon*
- while → *medtem ko*
- button is pressed → *je pritisnjen gumb*
- if then → *če potem*
- set to → *določi*