




Branje položaja gumbov

BBC micro:bit

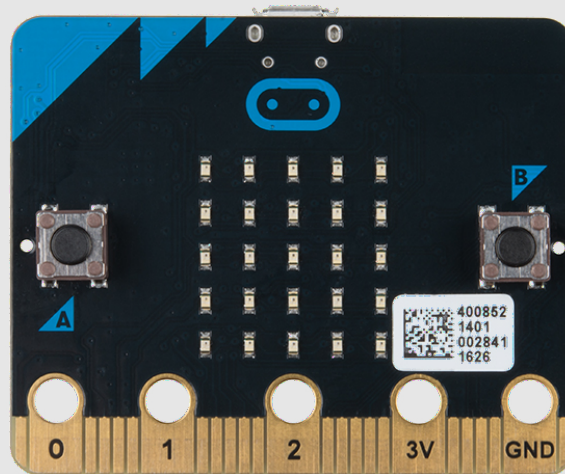


Napravica BBC micro:bit ima na sprednji strani dva gumba. Naslednja naloga bo pokazala, kako beremo položaja le-teh.

Definicija problema

Na matriki se prikaže ikona v odvisnosti od položaja gumbov.

- Če ni pritisnjen noben gumb, se naj pokaže *zmeden* izraz, *confused*.
- Če je pritisnjen gumb A, se naj pokaže *vesel* izraz, *happy*.
- Če je pritisnjen gumb B, se naj pokaže *žalosten* izraz, *sad*.

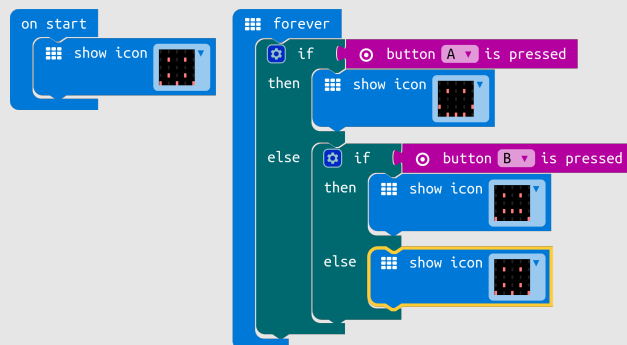

Napotek

Rešujete na spletni strani micro:bit: <https://makecode.microbit.org>

Slovarček

- on start → *ob zagonu*
- forever → *ponavljaj v nedogled*
- if then else → *če potem sicer*
- show icon → *prikaži ikono*
- button pressed → *pritisnjen gumb*